地図ソフト取扱説明書

SEIWA

品番：KTN1000F
ハローキティ 7V型WVGAフルセグナビ

・ お買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
・ ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分内容をご理解した上で、操作を行ってください。
・ 特に、安全上のご注意事項は必ずお読みください。
・ また、お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

NAVIGATION

①はじめに
②基本操作
③行き先検索
④案内を開始
⑤ルートの作成・編集
⑥ナビの設定
⑦地図の設定
⑧保存する
⑨削除する
⑩その他

もくじ

1.はじめに
ご使用前に ……3
GPS測位について ……4
最初にお読みください ……5

2.基本操作
地図画面 ……9
ランチャー表示 ……10
検索画面 ……11
入力画面 ……12
案内画面 ……13

3 .行き先検索
住所を探す ……14
ジャンルで探す ……16
施設名称で探す ……18
お気に入りから探す ……19
電話番号で探す ……20
郵便番号で探す ……21
過去の案内履歴から探す ……22
現在地周辺から探す ……24
表示している地図の周辺から探す ……26
地図から探す ……28

4.案内を開始
ルートを探索する ……29
ルート探索条件を変更する ……30
ルート探索結果を取り消す ……31
ルート案内を開始する ……32
ルート案内を一時停止する ……33
ルート案内を終了する ……34
ルート沿いの施設を追加する ……35

5.ルートの作成・編集
地点を追加する ……37
地点を削除する ……39
経由地を入れ替える ……39
案内注のルートを編集する……40
新規でルートを作成する ……40
デモ走行を見る ……42

6 .ナビの設定
自宅を設定する ……44
車種を設定する ……45
ルート探索条件を設定する ……46
初期状態に戻す ……47

7 .地図の設定
アイコンの大きさを変える……48
文字の大きさを変える……49
ヘディングアップ･ノースアップ……50
フロントワイドで表示する……51
縮尺を変える……52
地図の色を変える……53

8.保存する
お気に入りの場所を保存する ……55
ルートを保存する ……56
GPSの受信状況を見る ……58
バージョン情報を見る ……60

9 .削除する
履歴を削除する ……61
自宅を削除する ……63
お気に入りを削除する ……64
ルートを削除する ……67

10 .その他
地図データベースについて ……68
地図データの取り扱い ……69

ご使用前に

1. 本ナビゲーションはGPSを利用したナビゲーションです。
2. GPS測位ができない場所ではルート案内のご利用はできません。
3. 目的地までの距離、所要時間、到着予定時間は目安としてご利用ください。
4. 交差点・右左折の地点までの距離はGPS誤差により誤差が生じる場合があります。
5. 地図は定期的に更新しておりますが、新しい道路に対応していない場合もあります。
6. 隣接して平行な道路がある場合に、GPS誤差により隣の道路を誘導する場合があります。
7. レーン(車線)情報は実際の道路標識とは異なる場合があります。
8. 同じ車両に本機を含め複数のカーナビゲーション機器を設置しないで下さい。本機および他のカーナビゲーション機器の誤作動の原因になります。
9. 経由地は5箇所まで設定できますが、設定する時はなるべく広い道路上に設定してください。
10. 細街路は案内いたしますが、実際の道路状況や交通規制を優先して走行してください。
11. ルート案内には、曜日、時間、大型車の通行などの規制は考慮されません。
12. 走行軌跡は電源を切ると消え、記録されません。
13. 離島などで道路にて通行できない場合は、ルート案内が出来ません。一部のルートについてはフェリーを利用するルートを案内しますが、フェリーによるルート案内ができない場合もございますので十分ご注意ください。
14. 緊急を要する施設（病院、警察、消防など）の検索や案内は、本製品だけに頼らず該当施設へご確認ください。
15. 本製品では地図表示用データとルート探索用データをそれぞれ持っていますので画面上に表示される道路と実際にルート探索に利用する道路は一致していない場合があります。ルート探索データのない道路上に出発地・経由地・目的地を設定した場合は、そこから直線距離で一番近い探索データがある地点をルート探索の実際の設定地点になります。
    本製品はスマートIC情報が収録されていますのでスマートICを利用するルートを案内する場合があります。スマートICはETC専用ICです。ETC車載器を搭載していない車両はご通行できません。必ずETCカードを車載器に挿入してご通行ください。また、利用できる時間帯や車種などに制約がありますので、ご理解の上ご利用ください。

GPS測位について

次の条件によってはGPS測位ができなかったり、誤差が生じることがあります。

・強力な電波発生源が近くにある場合（携帯電話の中継局、携帯電話抑制装置のある建物など）
・森林の中、周囲が高い建物、高速道路下、ガード下、トンネル、建物内駐車場など上空をさえぎるものがある場合
・雪、雨、曇天などの悪天候による場合
・衛星配置条件により受信可能な衛星数が少ない時間帯
・GPS衛星からの電波が建物などで反射して誤差が生じる場合

本製品はGPS情報だけを取得してルート案内を行いますので誤差が大きい場合は正常なルート案内ができない時がありますので製品での案内を参考にしながら実際の交通規制を優先して走行してください。

お買上げ後初めてご使用になる時、または長期間本機を使用しなかった場合、電源を入れてから、GPS測位が可能となるまでに長時間かかり、またGPS測位可能となってからも、しばらく誤差が大きい場合があります。

最初にお読みください(1)

このたびは「ハローキティ 7V型WVGAフルセグナビ」(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

「ハローキティ 7V型WVGAフルセグナビ」をご利用になる前に、本書をご覧になり、正しくお使いください。本書をお読みになったあとは、いつでも見られるように手元においてお使いください。
本書は次の決まりに従って書かれています。

■本書の前提
本書は「ハローキティ 7V型WVGAフルセグナビ、地図ソフト」(以下、本体)での操作を説明しています。

■本書で使用している画面について
本書に使用している画面は開発中のものであり、実際の画面とは異なる場合があります。

■安全上のご注意
本取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と物的損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠警 告	「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示します。
⚠注 意	「傷害や物的損害のみの発生が想定される内容」を示します。
⊘	「してはいけない内容」を示しています。
❗	「しなければならない内容」を示します。

最初にお読みください(2)

安全にお使いいただくために必ずお読みください

⚠ 警告

運転者は走行中には本機の操作、注視をしない。
前方不注意で事故の原因となります。また、道路交通法違反になります。

安全な場所に停車して、本機の操作や画面を見る。
駐停車禁止場所など危険な場所に停車すると、事故の原因となります。

交通規制に従って走行する。
実際の交通規制や道路状況に従い安全運転してください。無理にナビゲーションに従って走行すると、事故の原因になる場合もあります。道を間違っても後で安全な場所に停車してからリルートできます。予めオートリルートをするように設定することもできます。

プラスアースの車と接続しない。
本機はDC12V～24Vのマイナスアース車用です。これ以外の接続は故障、火災の原因となります。

指定以外のヒューズを使用しない。
指定以外のヒューズを使用すると、故障、火災の原因となります。(2A)

車のシガーライターソケットに金属片など異物がないことを確認してから、電源プラグを差し込む。
ショートして、故障、火災の原因となります。

取り付けは安全な場所に駐車して行う。
走行中の取付は大変危険です。

以下の場所に取り付けをしない。
・前方の視界を妨げる場所
・運転操作を妨げる場所
・同乗者に危険を及ぼす場所
・エアバッグの作動を妨げる場所
・保安基準に違反するような場所
事故の原因になったり、負傷の原因となります。

運転中に操作・画面の注視をしないでください。
運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。必ず安全な場所に車を停止させ、パーキングブレーキをかけてから行ってください。

本製品を運転の妨げになる場所や前方の視界を妨げる場所、エアバッグの動作の妨げになる場所に設置して使用しないでください。
運転に支障が生じ、交通事故を招くおそれがあります。またエアバッグが正常に作動しなかったり、動作したエアバッグでお客様が利用される機器などが破損したりしてケガをするおそれがあります。

走行する前に、本体、スタンドがしっかりと固定してあることを確認する。
事故の原因になったり、負傷の原因となります。

万一、出火、発煙、異臭、高温などの異常な状態になった場合は、ただちに車を安全な場所に停め、使用を中止して必要な措置をとる。

故障した状態で使用しない。
購入店又はカスタマーセンターに修理依頼をしてください。そのまま使用すると火災の原因となります。

本体を分解したり改造しない。
故障、火災の原因となります。

水がかかったり湿気の多い場所、ホコリが多い場所、異常に高温な場所では使用しない。
故障、火災の原因となります。

異物や水を本機に入れないように注意する。
故障、火災の原因となります。

火中に投入しない。
破裂、故障、火災の原因となります。

雷が発生しているときは、本機やケーブルに触れない。
被雷の危険があります。

電源ケーブルは傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったりしない(特にシガープラグを抜くとき)。
故障、火災の原因となります。

濡れた手で取付、操作しない。
故障や感電して負傷するおそれがあります。

常に実際の道路状況や交通規制標識・表示などを優先してご使用ください。
本製品に使用している地図データ、交通規制データ、ルート探索、音声案内などが実際と異なる場合があります。

一方通行表示については、常に実際の交通規制標識・表示を終戦して運転してください。
一方通行表示はすべての一方通行道路について表示されているわけではありません。また、一方通行表示のある区間でも実際にはその一部が両面通行の場合があります。

最初にお読みください(3)

⚠ 警告

本製品を救急施設などへの誘導用に使用しないでください。
本製品にはすべての病院、消防署、警察署などの情報が含まれているわけではありません。また、情報が実際と異なる場合があります。そのため、予定した時間内にこれらの施設に到達できない場合があります。

運転者は、走行中にヘッドホンを使用しないでください。
外部の音が聞こえにくくなること等により、交通事故を招くおそれがあります。

画面が映らない、音が出ないなどの故障の状態、また変なにおいがする・煙が出る・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起こりましたら、ただちに使用を中止してください。
そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

- GPSの情報取得タイミングや測位精度によっては音声の案内や地図への表示が遅れる場合があります。上記事象により急な運転をせざるを得ない場合でも、無理な運転は行わないでください。交通事故を招くおそれがあります。
- 本製品はGPSで位置情報を取得することでナビゲーションを行っています。GPSが接続されていない、またはGPSの情報が取得できないことにより、位置情報が正しく表示されないケースが発生し、運転を誤ったり、交通事故を招いたりするおそれがあります。
- ナビゲーションの探索結果や料金、到着時刻は参考情報です。実際の情報と異なる場合があります。そのため時間に間に合わない、運転を誤る等により交通事故を招いたりするおそれがあります。
- ヒューズを交換するときは、必ず表示された規定内容のヒューズをご使用ください。規定容量以上のヒューズを使用すると、火災の原因となります。

⚠ 注意

本機を車のエンジンが停止した状態で長時間使用しない。
車のバッテリーが上がるおそれがあります。

適度な音量でご使用下さい。外部の音が聞こえず事故の原因となったり、聴力に悪い影響がある場合があります。

長時間お使いにならない場合は、安全のため電源プラグを抜いておいてください。

取り付けスタンドに、必要以上の力を入れないでください。破損、ケガのおそれがあります。

高温の場所(直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で本機を長時間使用しないでください。また、放置しないでください。

本製品ご使用中にB-CASカードやメモリーカードの抜き差しを行わないでください。事故やデータの破損・損失が発生するおそれがあり

最初にお読みください（4）

株式会社ゼンリンからお客様へのお願い

株式会社セイワ製「ハローキティ　7V型WVGAフルセグナビ（型名:KTN1000F）」（「本機」）に格納されている地図データおよび検索情報等のデータ（「本ソフトウェア」）の製作にあたって、毎年新しい情報を収集・調査していますが、膨大な情報の更新作業をおこなうため収録内容に誤りが発生する場合や情報の収集・調査時期によっては新しい情報の収録がなされていない場合など、収録内容が実際と異なる場合がありますので、ご了承ください。

！重要！

本使用規定（「本規定」）は、お客様と株式会社ゼンリン（「弊社」）間の、機器に格納されている本ソフトウェアの使用許諾条件を定めたものです。本ソフトウェアのご使用前に必ずお読みください。本ソフトウェアを使用された場合は、本規定にご同意いただいたものとします。

使用規定

1、弊社は、お客様に対し、本取扱説明書（「取説」）の定めに従い、本ソフトウェアを機器で使用する権利を許諾します。

2、お客様は、本ソフトウェアのご使用前には必ず取説を読み、その記載内容に従って使用するものとし、特に、以下の事項を遵守するものとします。
- （1）必ず安全な場所に車を停止させてから本ソフトウェアを使用すること。
- （2）車の運転は必ず実際の道路状況や交通規制に注意し、かつそれらを優先しておこなうこと。

3、お客様は、以下の事項を承諾するものとします。
- （1）本ソフトウェアの著作権は、弊社または弊社に著作権に基づく権利を許諾した第三者に帰属すること。
- （2）本ソフトウェアおよび本ソフトウェアを使用することによりなされる案内・料金表示などは、必ずしもお客様の使用目的または要求を満たすものではなく、また、すべてが正確かつ完全ではないこと。弊社は、このような場合においても、本ソフトウェアの交換・修補・代金返還その他の責任を負わないこと。
- （3）弊社は、本ソフトウェアに関する損害賠償責任を、弊社の故意または重過失による場合を除き、一切負わないこと。なお、この規定は、本ソフトウェアに関する弊社の損害賠償責任のすべてを規定したものとすること。
- （4）本規定に違反したことにより弊社に損害を与えた場合、その損害を賠償すること。

4、お客様は、以下の行為をしてはならないものとします。
- （1）本規定で明示的に許諾される場合を除き、本ソフトウェアの全部または一部を複製、抽出、転記、改変、送信すること。
- （2）第三者に対し、有償無償を問わず、また、譲渡・レンタル・リースその他方法の如何を問わず、本ソフトウェア（形態の如何を問わずその全部または一部の複製物、出力物、抽出物その他利用物を含む。）の全部または一部を使用させること。
- （3）本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすること、その他のこれらに準ずる行為をすること。
- （4）その他本ソフトウェアについて、本規定で明示的に許諾された以外の使用または利用をすること。

地図画面

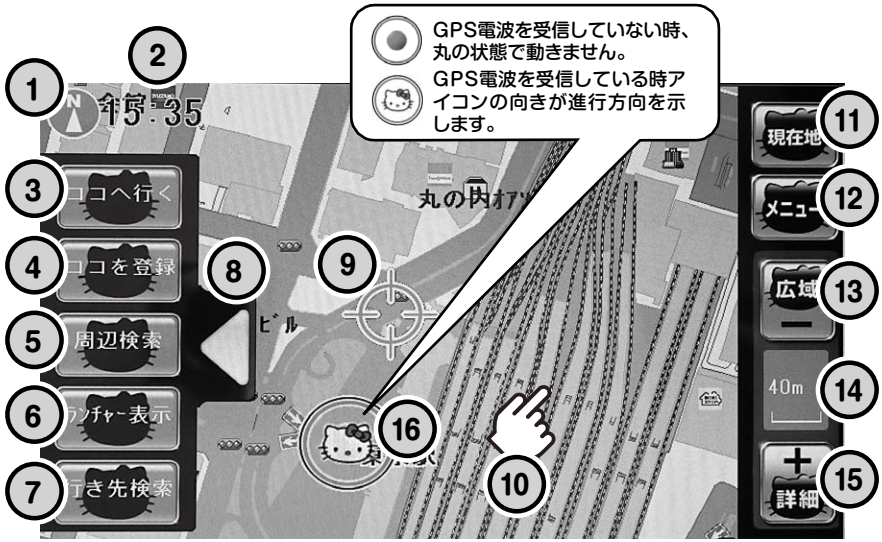

1. **方位**
   GPSが受信できている場合、方位を表します。またヘディングアップ・ノースアップの変更が可能です。
2. **現在時刻**
   本体で設定されている時刻を表示します。
3. **ココへ行く**
   地図の中心を目的地に設定します。
4. **ココを登録**
   地図の中心をお気に入りに登録します。
5. **周辺検索**
   地図の中心の周辺施設を検索します。
6. **ランチャー表示**
   画面下部にランチャーが表示し各機能に移動できます。
7. **行き先検索**
   目的地の検索メニューを表示します。
8. **ポップアップメニュー**
   タブを押すと開閉します。
9. **地図中心**
   地図の中心を表します。
10. **地図の移動**
    タップ位置を中心に再表示します。
    長押しでスクロールを開始します。
11. **現在地**
    現在地を中心に表示します。
12. **メニュー**
    メインメニューを表示します。
13. **広域**
    地図を1段階広域に切り替えます。
14. **縮尺**
    地図の縮尺を表示します。
15. **詳細**
    地図を1段階詳細に切り替えます。
16. **自車位置表示・GPS受信状態**
    GPS受信中:自車位置を▲アイコンで表示します。
    GPS未受信:前回受信した最後の地点を●アイコンで表示します。

※GPS電波を受信しにくい時の現在地の表示は、最後に本機の位置を確認できた場所になります。これは、GPS電波を受信していても本機の位置が認識できない時も同じです。また、起動時に本機の位置が確認できなかった時は、現在地は電源を切る前の最後の位置を認識した場所に設定されます。
GPS信号を正しく受信していない場合は地図が正しく表示されません。

※地図画面中の自車位置は、画面中央のやや下方に表示されるようになっています。(フロントワイド)この時、本機位置表示に触れると、本機の位置を画面の中心に表示することができます。

※地図画面スクロール
地図画面をタッチすると、その地点を中心としたエリアに座標を表示して移動することができます。遠く離れた地点を見るには、地点検索が便利です。

ランチャー表示

ナビ画面からランチャーで各機能へ移動します。
ランチャー表示を押すと画面下部にランチャーが表示されます。

ランチャー表示

ランチャーの説明

①ナビ画面に切り換わります。
②テレビ画面に切り換わります。
③音楽プレーヤー画面に切り換わります。
④映像プレーヤー画面に切り換わります。
⑤写真ファイルリスト画面に切り換わります。
⑥AV-IN画面に切り換わります。
⑦設定画面に切り換わります。
⑧キティの顔画面になります。

※ランチャーはナビ画面以外の画面でも
Mボタンで表示させることができます。

検索画面（住所）

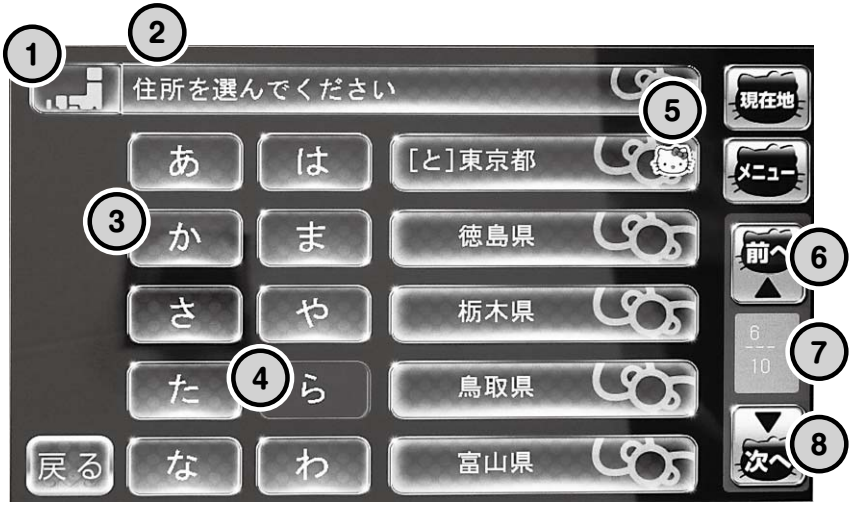

1. **モード表示**
   各機能をアイコンで表します。
2. **足あと表示**
   現在の画面の情報表示や住所やジャンル検索では選択したものが足あととして表示されます。
3. **50音インデックス**
   各文字を選択すると該当住所があるページを表示します。
   例えば　：　「あ」を2回押すと「い」が付く住所のあるページへ、「あ」を3回押すと「う」が付く住所のあるページへ移動します。
4. **50音インデックス**
   グレーになっている場合、該当データがない事を表します。
5. **自車位置**
   住所の画面では、自分がいる場所が最初に表示され該当地域にキティマークが表示されます。
6. **前へ**
   前のページへ移動します。
7. **総ページ数**
   現在のページ位置と総ページ数が表示されます。
8. **次へ**
   次のページへ移動します。

入力画面（名称から検索）

1. **入力文字の表示**
   入力した文字が表示されます。
2. **ヒット件数**
   入力時点で該当している施設の検索件数が表示されます。
3. **50音入力キー**
   各文字を選択すると文字が入力できます。
   入力はひらがなのみで、携帯電話と同じ入力方式です。
4. **カーソルの移動**

例えば：『とうきょう』を入力するには

と：た → た → た → た → た

う：あ → あ → あ

き：か → か

ょ：や → や → や → や → や → や

う：あ → あ → あ

案内画面（高速道路走行中）

1. **ポップアップメニュー**
   タブを押すと開閉します。
   ここでは
   ・案内の終了
   ・案内の一時停止
   ・ルートの編集
   が行えます。
2. **地図**
   他の場所を見たい場合や詳細地図が見たい場合は地図をタップします。
   タップすると2画面表示・縮尺変更の制限が解除されます。
   元に戻す場合は 現在地 を選択します。
3. **次の案内ポイント**
   JCTまで1.9km、斜め左方向へ進む事を表します。
4. **残距離**
   現在地から目的地までの距離を表します。
5. **到着予測時間**
   到着するおおよその時間を表します。
6. **行程ガイド（高速道路のみ）**
   高速道路走行時は2画面に分割され、右側はJTC/IC/SA等の行程が表示されます。
   行程ガイドの上下はボタンになっており上のボタンを選択すると先の行程をご覧になれます。
7. **現在地**
   現在地を表示します。
   また、現在地を押す事で地図画面内での表示を操作前の状態に戻します。
8. **拡大（表示制限）**
   高速道路走行中は注視防止のため縮尺切替が制限されます。

住所で探す（1）

①行き先メニューを表示します。

① ポップアップメニューを開きます。

② 「行き先検索」を選択します。

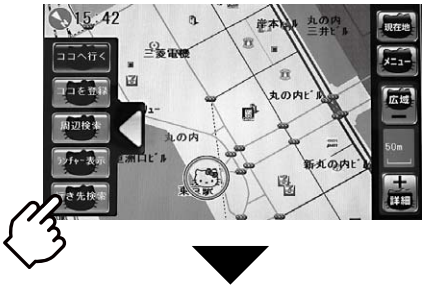

③ 「住所」を選択します。

②行き先にしたい住所を選択します。

① 都道府県を選択します。

② 市区町村を選択します。

③ 丁目を選択します。
ここで地図を表示したい場合は「確定」を選択します。ここで「確定」を選択する事も可能です。

次のページへ続きます。

住所で探す (2)

④ 番地を選択します。
ここで「確定」を選択する事も可能です。

⑤ 番地を選択します。
ここで「確定」を選択する事も可能です。

⑥ 「ココへ行く」を選択すると表示地点が行き先に設定され、ルート探索が開始されます。

※検索画面中の各ボタンの機能については、【P9～P13の基本操作】をご覧ください。

ジャンルで探す（1）

①行き先メニューを表示します。

① ポップアップメニューを開きます。

② 「行き先検索」を選択します。

③ 「ジャンル」を選択します。

②探したい施設のジャンルを選択します。

① 大ジャンルを選択します。

② 中ジャンルを選択します。

③ 「すべて」または小ジャンルを選択します。

次のページへ続きます。

ジャンルで探す (2)

④ 都道府県を選択します。

⑤ 市区町村を選択します。
都道府県で確定したい場合や市区町村がわからない場合は「あ」を選択して1ページ目の「全市区町村」を選択します。

⑥ リストから行先にしたい施設を選択します。

⑦ 「ココへ行く」を選択すると表示地点が行き先に設定され、ルート探索が開始されます。

施設名称で探す

①行き先メニューを表示します。

① ポップアップメニューを開きます。

② 「行き先検索」を選択します。

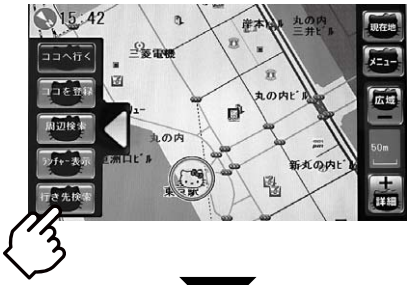

③ 「名称」を選択します。

②探したい施設の名称を入力します。

① 施設の名称を入力します。

② 入力後、「確定」を選択します。

③ リストから行き先にしたい施設を選択しま

④ 「ココへ行く」を選択すると表示地点が行き先に設定され、ルート探索が開始されます。

お気に入りから探す

①行き先メニューを表示します。

① ポップアップメニューを開きます。

② 「行き先検索」を選択します。

③ 「お気に入り」を選択します。

②探したいお気に入りのジャンルを選択します。

① 大ジャンルを選択します。

② リストから行き先にしたい場所を選択します。

③ 「ココへ行く」を選択すると表示地点が行き先に設定され、ルート検索が開始されます。

※お気に入りを登録されていない場合はボタンが押せません。

電話番号で探す

①行き先メニューを表示します。

① ポップアップメニューを開きます。

② 「行き先検索」を選択します。

③ 「電話番号」を選択します。

②探したい施設の電話番号を入入力します。

① 電話番号を入力します。
電話番号は8桁以上入力してください。

② 入力が終わったら「確定」を選択します。

③ リストから行き先にしたい施設を選択します。

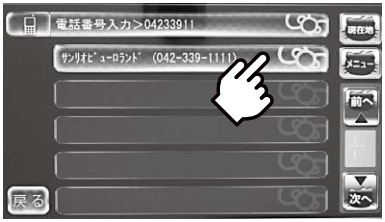

④ 「ココへ行く」を選択すると表示地点が行き先に設定され、ルート探索が開始されます。

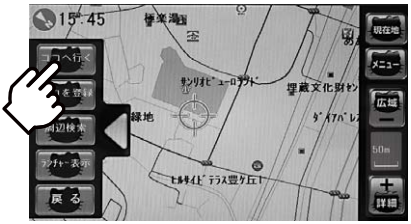

郵便番号で探す

①行き先メニューを表示します。

① ポップアップメニューを開きます。

② 「行き先検索」を選択します。

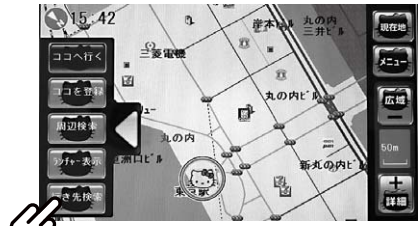

③ 「郵便番号」を選択します。

②探したい地域の郵便番号を入力します。

① 郵便番号を入力します。
郵便番号は7桁以上入力してください。

② 入力が終わったら「確定」を選択します。

③ リストから行き先にしたい地域を選択します。

③ 「ココへ行く」を選択すると表示地点が行き先に設定され、ルート探索が開始されます。

過去の案内履歴から探す（1）

履歴の選択には2つの方法があります。

●リストから履歴を選択する。

① ポップアップメニューを開きます。

② 「行き先検索」を選択します。

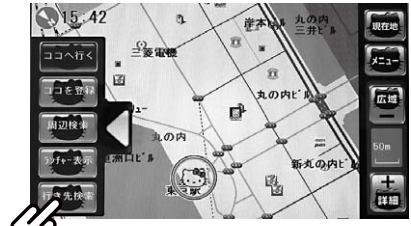

③ 「履歴」を選択します。

④ リストから行き先にしたい地域を選択します。

⑤ 「ココへ行く」を選択すると表示地点が行き先に設定され、ルート探索が開始されます。

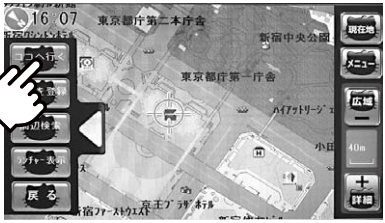

次のページへ続きます。

過去の案内履歴から探す（2）

●リストから履歴を選択する。

① ポップアップメニューを開きます。

② 「行き先検索」を選択します。

③ 「履歴」を選択します。

※履歴には、ルート案内を行った地点のみ表示されます。

④ 「カレンダー」を選択します。

⑤ 日付を選択します。
履歴のある日には車マークが表示されます。

⑥ リストから行き先にしたい場所を選択します。

⑦ 「ココへ行く」を選択すると表示地点が行き先に設定され、ルート探索が開始されます。

現在地周辺から探す（1）

①現在地の地図を表示します。

① 現在地以外を表示している場合は「現在地」を選択します。

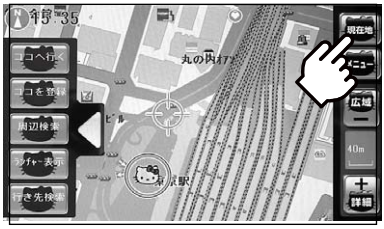

② ポップアップメニューを開きます。

③ 「周辺検索」を選択します。

②ジャンルまたはお気に入りから周辺を検索します。

① 「ジャンル」または「お気に入り」を選択します。

② 大ジャンルを選択します。

③ 中ジャンルを選択します。

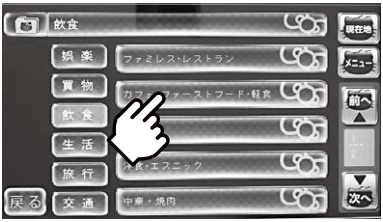

次のページへ続きます。

現在地周辺から探す（2）

④ リストから行き先にしたい施設を選択します。
周辺検索は、現在地から半径約5kmの範囲の施設が表示されます。

⑤ 「ココへ行く」を選択すると表示地点が行き先に設定され、ルート探索が開始されます。

表示している地図の周辺から探す（1）

①検索したい場所を画面中央に表示します。

① 地図を移動させて検索したい場所を中心に表示し、ポップアップメニューを開きます。

② 「周辺検索」を選択します。

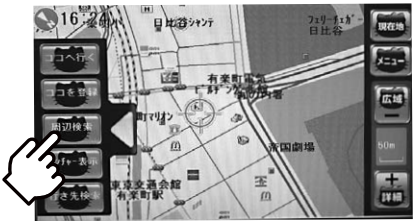

②ジャンルまたはお気に入りから周辺を検索します。

① 「ジャンル」または「お気に入り」を選択します。

② 大ジャンルを選択します。

次のページへ続きます。

表示している地図の周辺から探す（2）

③ リストから行き先にしたい施設を選択します。
周辺検索は、現在地から半径約5kmの範囲の施設が表示されます。

④ 「ココへ行く」を選択すると表示地点が行き先に設定され、ルート探索が開始されます。

地図から探す

①行き先に設定したい地点を表示させます。

① 地図を移動させて行き先にしたい地点を中心に表示し、ポップアップメニューを開きます。

② 「ココへ行く」を選択すると表示地点が行き先に設定され、ルート探索が開始されます。

ルートを探索する

●ルートを探索します

① 目的地を表示します。「ココへ行く」を選択します。

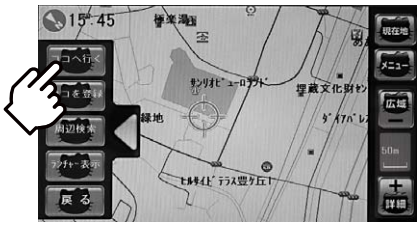

② ルート探索結果が表示されます。
さらに「他のルート」を選択すると5ルートの探索を開始します。

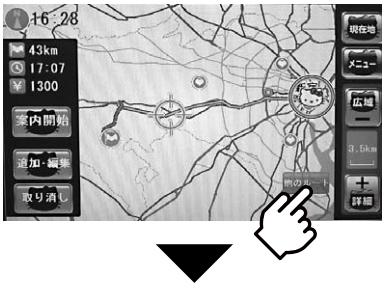

③ ルート探索結果が表示されます。

※経由地を設定している場合5ルート探索はできません。
※青色は一般道を表します。緑色は有料道路を表します。

ルート探索条件を変更する

●ルート探索条件を変更します

① 「追加･編集」を選択します。

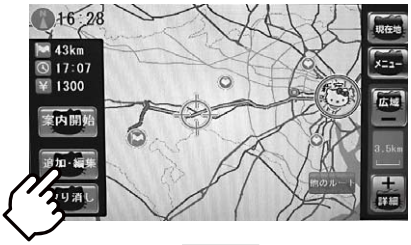

② ルート探索条件ボタンを選択します。
ボタンは 推奨→有料→一般の順に切り替わります。

③ 「決定」を選択します。

④ 設定した条件でルートが探索されます。

⑤ ルート探索結果が表示されます。

ルート探索結果を取り消す

①ルート探索結果を取り消します。

① 「取り消し」を選択します。

② 「はい」を選択するとルート探索結果が取り消されます。

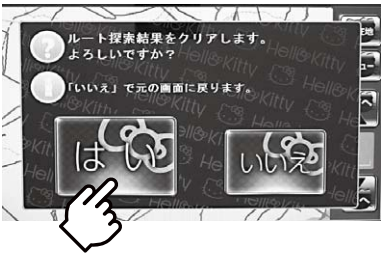

ルート案内を開始する

①ルート案内を開始します。

① 「案内開始」を選択します。

② ルート案内が開始されます。
音声と画面表示によって案内されます。

※音声が聞こえない場合は、本体のボリュームを確認してください。

ルート案内を一時停止する

●ルート案内を一時停止します

① ポップアップメニューを開きます。

② 「案内一時停止」を選択します。
ルート案内が一時停止されます。

③ 「案内再開」を選択すると、ルート案内が再開されます。

ルート案内を終了する

ルート案内を終了する方法は2つあります。

●地図画面からルート案内を終了する。

① ポップアップメニューを開きます。

② 「案内終了」を選択します。

③ 「はい」を選択するとルート案外が終了されます。

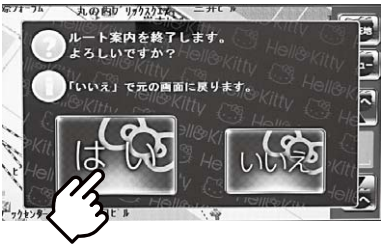

●設定からルート案内を終了する。

① 「メニュー」を選択します。

② 「ルート編集」を選択します。

③ 「案内終了」を選択します。

④ 「はい」を選択するとルート案内が終了されます。

ルート沿いの施設を追加する（1）

ルート沿い検索は、案内開始後、設定されたルートに沿った施設のみを検索できる機能です。
現在地からおよそ10kmまで、左右500m幅範囲内の施設を検索可能です。

①ルート編集画面を表示します。

① ポップアップメニューを開きます。

② 「追加・編集」を選択します。

③ 追加したい地点間にある「追加」を選択します。

②周辺検索の「ルート沿い」を選択して追加地点を表示します。

① 検索方法から「周辺」を選択します。

② 「ルート沿いジャンル」を選択します。

③ ジャンルを選択します。

次のページへ続きます。

ルート沿いの施設を追加する(2)

④ ジャンルを絞り込みます。

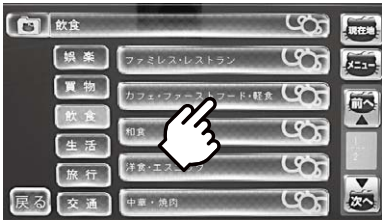

⑤ 検索結果から施設を選択します。

⑥ 「地点の追加」を選択します。

③追加したルートで再度探索を行います。

① 「決定」を選択します。

② 「案内開始」を選択します。

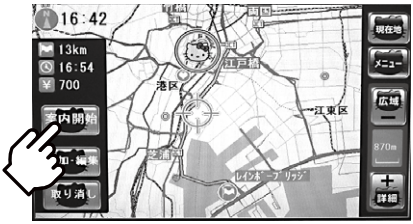

地点を追加する(1)

①ルート編集画面を表示します。

① ポップアップメニューを開きます。

② 追加･編集を選択します。

③ 追加したい地点間にある追加を選択します。

※ルート編集中に現在地やメニューを押すと、編集中の内容はリセットされます。決定を押さない限り編集したルートは案内に反映されません。

②検索方法を選択して追加地点を表示します。

① 検索方法を選択します。

② 追加する地点を検索して地図を表示します。

③ 地点の追加を選択します。

地点を追加する(2)

③追加したルートで再度探索を行います。

① 決定を選択します。

② 案内開始を選択します。

地点を削除する/経由地を入れ替える

●ルート編集画面を表示して削除します。

① ポップアップメニューを開きます。

② 追加･編集を選択します。

③ 削除したい地点の×を選択します。

※削除する場合、確認画面が出ないため、誤って消さないよう気を付けてください。ルート編集時は常に保存を行うことを推奨します。

●ルート編集画面を表示して地点を入れ替えます。

① ポップアップメニューを開きます。

② 追加･編集を選択します。

③ 入れ替えたい地点間の↕を選択します。

※ルート編集中に現在地やメニューを押すと、編集中の内容はリセットされます。決定を押さない限り編集したルートは案内に反映されません。

案内中のルートを編集する/新規でルートを作成する(1)

●ルート編集画面を表示します。

① ポップアップメニューを開きます。

② 追加･編集を選択します。

③ 地点の追加や削除、経由地の入れ替えなどを行い、決定を選択します。

※ルート編集中に現在地やメニューを押すと、編集中の内容はリセットされます。決定を押さない限り編集したルートは案内に反映されません。

①ルート編集画面を表示します。

① メニューを選択します。

② ルート編集を選択します。

③ 新規ルート設定を選択します。

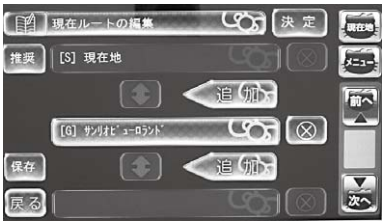

新規でルートを作成する(2)

②地点を追加してルートを作成します。

① 追加を選択します。

② 検索方法を選択します。

③ 追加する地点を検索して地図を表示します。

④ 地点の追加を選択します。

⑤ 選択した地点が追加されました。さらに目的地や経由地を設定する場合は追加を選択して①～④の手順を繰り返します。

⑥ 最後に決定を選択してルート探索を開始します。

デモ走行を見る(1)

①目的地を設定してルート案内を開始します。

① ここへ行くを選択します。

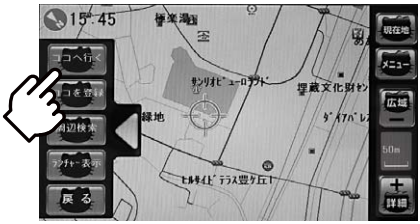

② ルート探索中画面が表示されます。

③ 案内開始を選択します。

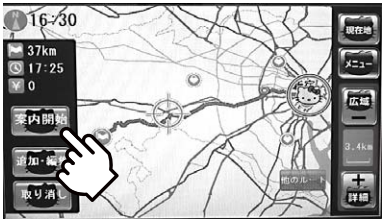

②ルート編集画面からデモを実行します。

① メニューを選択します。

② ルート編集を選択します。

③ ルートシミュレーション(デモ走行)を選択するとデモを開始します。

デモ走行を見る(2)

③デモ走行を終了します。

① ポップアップメニューを開きます。

② 案内終了を選択します。

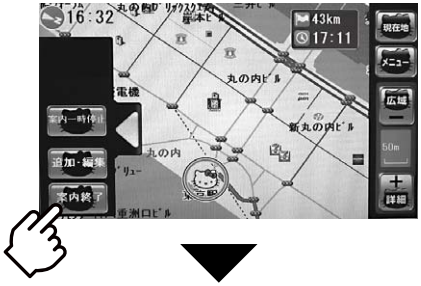

③ はいを選択するとデモを終了します。

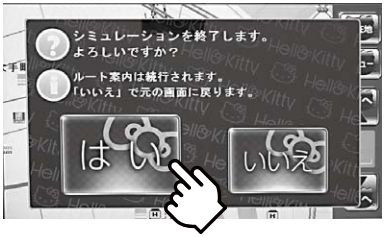

※ここでの案内終了はデモ走行の終了で目的地への案内は続行されます。案内を終了する場合はルート編集メニューの「案内終了」を選択してください。

自宅を設定する

①自宅を表示します。

① ポップアップメニューを開きます。

② ココを登録を選択します。

②保存する分類を選択します。

① 自宅を選択します。

② はいを選択します。

③ 自宅が登録され、アイコンが表示されます。

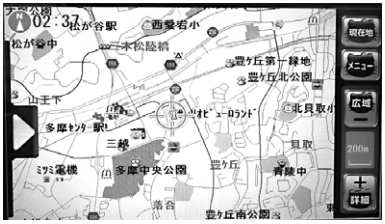

※自宅もお気に入りの一部として登録されます。お気に入りの登録可能件数は100件となっているため「保存可能な件数を超えました。」と表示される場合があります。その場合は不要なお気に入りを削除後、自宅を登録してください。お気に入りの削除方法については【お気に入りを削除する】の頁をお読みください。

車種を設定する

①設定メニューを表示します。

① メニューを選択します。

② 設定を選択します。

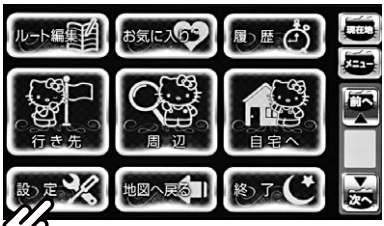

③ システム設定を選択します。

②システム設定メニューの車種設定を設定します。

① 車種設定の右側設定値ボタンを選択します。ボタンは 普通→中型→大型→特大→軽の順に切り替わります。

② 車種設定が軽に設定されます。

ルート探索条件を設定をする

①設定メニューを表示します。

① メニューを選択します。

② 設定を選択します。

③ システム設定を選択します。

②システム設定メニューのルート探索条件(自動車)を設定します。

① ルート探索条件(自動車)の右側設定値ボタンを選択します。ボタンは推奨→一般→距離→道幅→別ルートの順に切り替わります。

② 車ルート探索条件(自動車)が一般に設定されます。

※推奨は時間・距離を総合的に判断したルートを探索します。
一般は一般道路を優先してルートを探索します。
距離は最短距離のルートを探索します。
道幅は幅が広い道路を優先してルートを探索します。
別ルートは推奨と同条件で推奨がとらなかった第二候補のルートを探索します。

初期状態に戻す

①設定メニューを表示します。

① メニューを選択します。

② 設定を選択します。

③ システム設定を選択します。

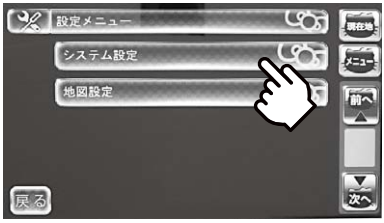

②システムを初期化します。

① 次へを選択して次のページへ移動します。

② システム初期化を選択します。

③ はいを選選択するとシステムが初期化されます。

※システム初期化は システム設定・地図設定が全て初期状態に戻り 履歴・お気に入り・保存ルートが削除されます。
※削除完了後は 元の状態に戻す事はできません。

アイコンの大きさを変える

①設定メニューを表示します。

① メニューを選択します。

② 設定を選択します。

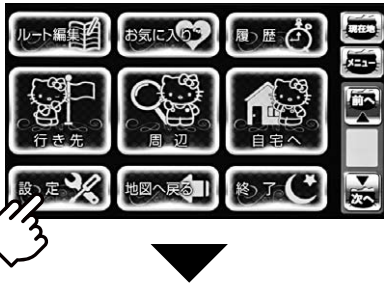

③ 地図設定を選択します。

②地図設定メニューのアイコンサイズを変更します。

① アイコンサイズの右側設定値ボタンを選択します。ボタンは 小→中→大の順に切り替わります。

② 現在地を選択します。

③ アイコンが設定の通りに表示されます。

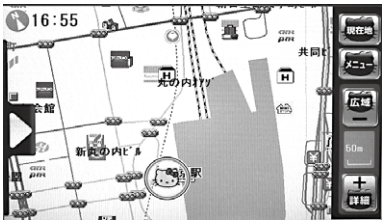

文字の大きさを変える

①設定メニューを表示します。

① メニューを選択します。

② 設定を選択します。

③ 地図設定を選択します。

②地図設定メニューの文字サイズを変更します。

① 文字サイズの右側設定値ボタンを選択します。ボタンは 小→中→大 の順に切り替わります。

② 現在地を選択します。

③ 文字が設定の通りに表示されます。

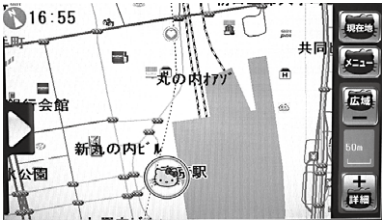

ヘディングアップ・ノースアップ

①設定メニューを表示します。

① メニューを選択します。

② 設定を選択します。

③ 地図設定を選択します。

②地図設定メニューの自己位置表示を変更します。

① 自己位置表示の右側設定値ボタンを選択します。ボタンはヘディングアップ→ノースアップの順に切り替わります。

② 自己位置の表示が ノースアップに設定されます。現在地を選択します。

③ 自車位置が設定の通り表示されます。

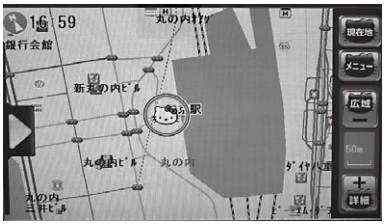

※ヘディングアップ は進行方向が常に上となるように地図が表示されます。ノースアップは北が常に上となるように地図が表示されます。

フロントワイドで表示する

①設定メニューを表示します。

① メニューを選択します。

② 設定を選択します。

③ 地図設定を選択します。

②地図設定メニューのフロントワイドを変更します。

① フロントワイドの右側設定値ボタンを選択します。ボタンは OFF→ON の順に切り替わります。

② 現在地を選択します。

③ 自車位置が設定の通りに表示されます。

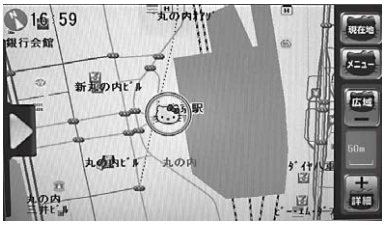

※自己位置表示がノースアップ設定されている場合、自車位置は常にフロントワイドがOFFの状態で表示されます。

縮尺を変える

ここでは、目的地を検索して地図を表示する際の初期縮尺を設定します。

①設定メニューを表示します。

① メニューを選択します。

② 設定を選択します。

③ 地図設定を選択します。

②地図設定メニューの初期表示縮尺を変更します。

① 次へを選択します。

② 初期表示縮尺を選択します。

③ 狭域を選択します。ボタンは 狭域→広域の順に切り替わります。

地図の色を変える

④ 初期表示縮尺が広域に設定されます。

①設定メニューを表示します。

① メニューを選択します。

② 設定を選択します。

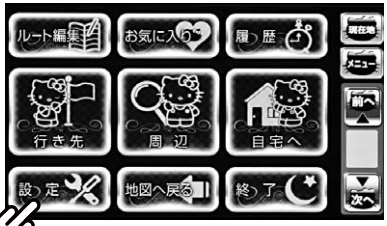

③ 地図設定を選択します。

地図の色を変える

②地図設定メニューの地図色設定を変更します。

① 次へ を選択して次のページへ移動します。

② 地図色設定を選択します。

③ オートモード を選択します。ボタンはオートモード→昼モード→夜モード の順に切り換わります。

※オートモードは
ナビの起動時、設定変更時の時間を判別し、昼夜モードが変更します。
(4月～9月:18:00～翌6:00の間は夜モード)
(10月～3月:17:00～翌7:00の間は夜モード)
注意:ナビ起動中に昼→夜となった場合は、自動切替えはしません。

④ 昼モード を夜モードに変更します。

⑤ 現在地を選択します。

⑥ 夜モードの地図が表示されます。

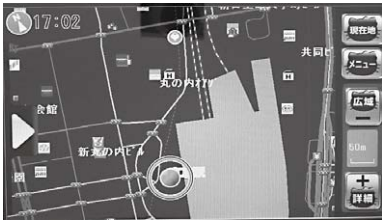

お気に入りの場所を保存する

●保存したい場所の地図を表示してお気に入りを保存します

① 保存したい場所の地図を画面の中心に表示してポップアップメニューのココを登録を選択します。

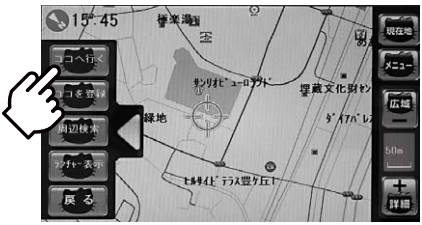

② 保存したい分類を選択します。

③ はいを選択します。

④ お気に入りが保存されます。

※お気に入りの登録可能件数は100件となっています。「保存可能な件数を超えました。」と表示された場合は、不要なお気に入りを削除してください。お気に入りの削除方法については【お気に入りを削除する】の頁をお読みください。

ルートを保存する(1)

※ルートの保存をするには２つの方法があります。

●ポップアップメニューから保存します。(ルート案内中)

① ポップアップメニューを開きます。

② 追加･編集を選択します。

③ 保存を選択します。

④ OKを選択します。目的地の名称でルートが保存されます。

ルートを保存する(2)

●ルート編集メニューから保存します。(通常時)

① メニューを開きます。

② ルート編集を選択します。

③ 現在のルートまたは新規ルート設定を選択します。

④ ルート作成後 保存を選択します。
目的地の名称でルートが保存されます。

⑤ OKを選択します。
目的地の名称でルートが保存されます。

※ルートの保存は常に新規で保存され、上書きはされません。保存件数が10件になった場合は、不要なルートを削除してから新しいルートの保存を行ってください。

GPSの受信状況を見る(1)

①設定メニューを表示します。

① メニューを選択します。

② 設定を選択します。

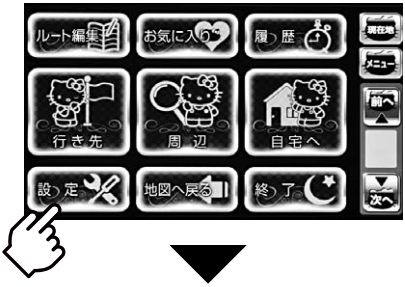

③ システム設定を選択します。

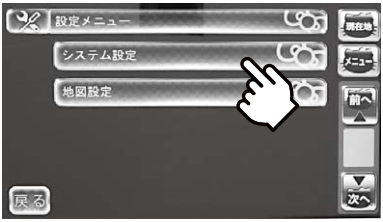

GPSの受信状況を見る(2)

②システム設定メニューを表示します。

① 次へを選択して次のページを表示します。

② GPS測位情報を選択します。

③ GPSが受信できている場合、経緯度情報や衛星の位置が表示されます。

③ GPSが受信できていない場合、緯度・経度・高度・衛星の位置情報は表示されません。

バージョン情報を見る

①設定メニューを表示します。

① メニューを選択します。

② 設定を選択します。

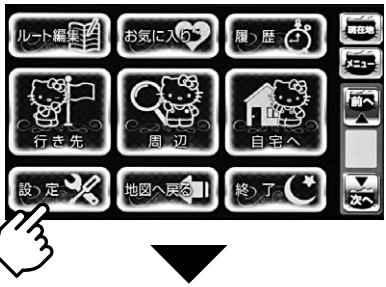

③ システム設定を選択します。

②バージョン情報を表示します。

① 次へを選択して次のページを表示します。

② バージョン情報を選択します。

③ アプリケーションと地図データのバージョンが表示されます。

履歴を削除する(1)

※履歴の削除にはには２つの方法があります。

●履歴一覧から個別に削除する。

① メニューを選択します。

② 履歴を選択します。

③ 削除したい履歴の⊗ボタンを選択します。

④ はいを選択すると履歴が削除されます。

履歴を削除する(2)

●システム設定で履歴を一括削除する。

① メニューを選択します。

② 設定を選択します。

③ システム設定を選択します。

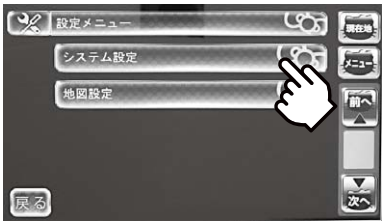

④ 次へ を選択して次のページへ移動します。

⑤ 履歴一括削除を選択します。

⑥ はいを選択すると履歴が一括削除されます。

自宅を削除する

①お気に入り編集メニューを表示します。

① メニューを選択します。

② お気に入りを選択します。

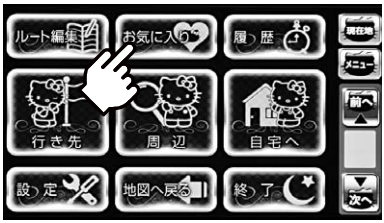

③ 自宅を削除します。次へ を選択して次のページへ移動します。

④ 自宅を選択します。

⑤ 自宅の右側削除ボタンを選択します。

⑥ はいを選択すると自宅が削除されます。

お気に入りを削除する(1)

※お気に入りの削除には３つの方法があります。

①お気に入りを個別に削除する。

① メニューを選択します。

② お気に入りを選択します。

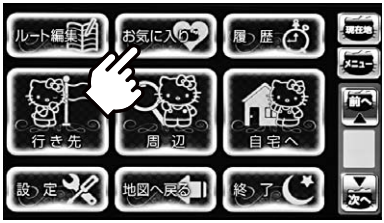

③ 削除したいお気に入りを登録している分類を選択します。

④ 削除したいお気に入りの右側削除ボタンを選択します。

⑤ はいを選択するとお気に入りが削除されます。

お気に入りを削除する(2)

②お気に入りを分類ごとに削除する

① メニューを選択します。

② お気に入りを選択します。

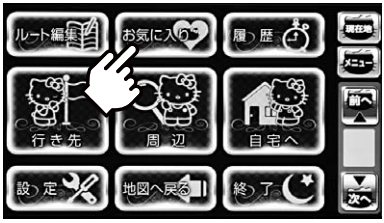

③ 削除したい分類の⊗を選択します。

④ はいを選択すると選択した分類内のお気に入りが全て削除されます。

お気に入りを削除する(3)

③お気に入りを一括削除する。

① メニューを選択します。

② 設定を選択します。

③ システム設定を選択します。

④ 次へ を選択して次のページへ移動します。

⑤ お気に入り一括削除を選択します。

⑥ はいを選択するとお気に入りが一括削除されます。

ルートを削除する

①保存したルートを削除します。

① メニューを選択します。

② ルート編集を選択します。

③ 保存ルート一覧を選択します。

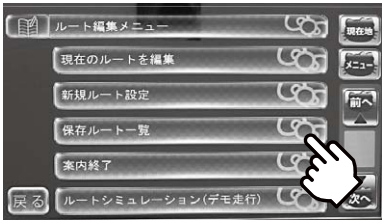

④ 削除したいルートの右側削除ボタンを選択します。

⑤ はいを選択するとルートが削除されます。

地図のデータベースについて

地図データベースについて

●「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の２万５千分の１地形図を使用しています。(承認番号　平20業使、第204－828号)」

●この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料H･1･No.3「日本測地系における離島位置の補正量」を使用しています。(承認番号　国地企調発第78号　平成16年4月23日)

●本ソフトウェアで表示している経緯度座標数値は、日本測地系に基づくものとなっています。

●本ソフトウェアに使用している交通規制データは、道路交通法および警察庁の指導に基づき全国交通安全活動推進センターが公開している交通規制情報を使用して、MAPMASTERが作成したものを使用しています。

●本製品は株式会社ゼンリンの地図データを使用しています。
(C)2011　ZENRIN CO., LTD

収録情報について

●経路探索は、2万5千分の1地形図(国土地理院発行)の主要な道路において実行できます。ただし、一部の道路では探索できない場合があります。また、表示された道路が現場の状況から通行が困難な時がありますのでご注意願います。現場の状況を優先して運転してください。

●道路データは、高速、有料道路についてはおおむね2010年12月、国道、都道府県道についてはおおむね2010年9月までに収集された情報に基づき製作されておりますが、表示される地図が現場の状況と異なる場合があります。

地図データの取り扱い

「本モデル」(「機器」)に格納されている地図データおよび検索情報などのデータの製作にあたって、毎年新しい情報を収集・調査していますが、膨大な情報の改訂作業を行うため誤りが発生する場合や情報の収集・調査時期によっては新しい情報の収録がなされていない場合等、収録内容が実際の状況と異なる場合がございますのでご了承ください。

お客様は以下の行為をすることはできません。

(1)本ソフトの一部でも、複製、抽出、転記、改変、送信または同時に2台以上の機器で使用すること。

(2)第三者に対して、有償無償を問わず、また、方法の如何を問わず、本ソフトの一部でも利用させること。

(3)本ソフトをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすることとその他のこれらに準ずる行為をすること。

(4)その他に本ソフトについて本製品以外の使用または利用すること。